

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МАСКА СВАРОЧНАЯ ELITECH Promo

■ BASIC

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH Promo!

#### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочная маска предназначена для защиты органов зрения и лица оператора от ультрафиолетового и инфракрасного излучения сварочной дуги, а также от раскаленных искр и брызг металла, образующихся в процессе сварочных работ.

#### 2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не кладите маску на горячую поверхность.
- Запрещается использовать маску с поврежденным светофильтром.

##### Критерии предельного состояния.

**Внимание!** При появлении механических повреждений корпуса изделия, светофильтра необходимо немедленно прекратить эксплуатацию изделия до устранения неисправностей.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	BASIC
Степень затемнения, DIN	11
Защита от УФ/ИК лучей	постоянная
Размер смотрового окна, мм	90x110
Рабочая температура, °C	от -45 до +55
Масса, г	290

#### 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Корпус со светофильтром в сборе – 1шт.
2. Наголовное крепление в сборе – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

#### 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Извлеките сварочную маску из упаковки. Проверьте маску на наличие дефектов. При наличии дефектов эксплуатация маски не допускается.
- Отрегулируйте оголовье маски таким образом, чтобы маска сидела как можно глубже и плотнее.

Регулировка оголовья по длине окружности и высоте регулируется ремнями, которые проходят через макушку и в затылочной области (Рис. 1). Для этого ослабьте конец ремня, выдав стопорный штифт из отверстия на ремне. Переместите две части ремня относительно друг друга на требуемую длину и вставьте стопорный штифт обратно.

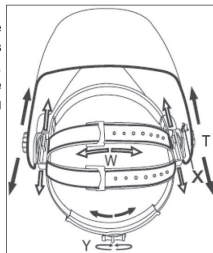


Рис.1

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодически очищайте стекло светофильтра маски мягкой тканью из хлопка, смоченную в неагрессивном чистящем растворе (слабый мыльный раствор, средство для мытья стекол). Запрещается использовать для чистки концентрированные моющие средства, растворители, масляные и абразивные вещества.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 45 до + 55 °С и относительной влажности до 80% в соответствии с правилами перевозки грузов. Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от - 20 до + 55°С и относительной влажности до 80%.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

## 9. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

## 10. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сделано в России  
Изготовитель: ИП Хасанова Альбина Шамилевна  
Адрес изготовителя:  
Россия, Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, с. Осиново,  
территория Промышленная площадка Индустриальный парк М7, з/у 14  
Электронная почта: alibi-17@mail.ru  
Телефон: +7 (843) 290 20 92

Сертификат соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза NIEAЭС RU C-RU.АД71.В.01422/19  
Срок действия: с 23.07.2019г по 22.07.2024г  
Орган по сертификации: ООО «НПО ЭКСПЕРТ»

